


Uniquement les véhicules dotés de la fonction de désactivation de cylindres


Affiche l'état de fonctionnement de la désactivation de cylindres.

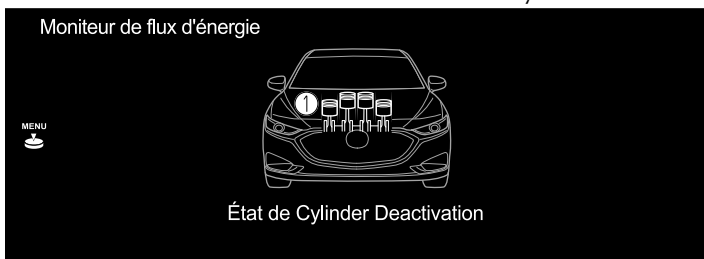

1. L'état de chaque cylindre est affiché à l'aide de couleurs. Les cylindres en service sont affichés en rouge.

Efficacité carburant*

La performance réelle de l'efficacité énergétique est affichée.

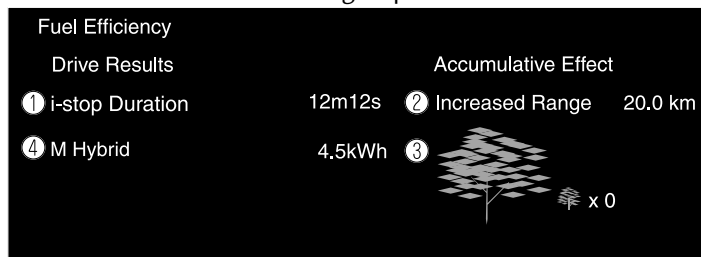

1. Affiche la durée de temps pendant laquelle la fonction i-stop a fonctionné.
2. Affiche la distance totale que l'on pourrait réaliser par le fonctionnement de la fonction i-stop.
3. Le graphique de la feuille croît selon la quantité d'émissions de CO₂ réduites grâce au système. Le montant total cumulé de la croissance des feuilles est indiquée en termes de nombre de graphiques d'arbres.
4. Affiche la quantité d'énergie produite par le système.*

Réglages

Affiche l'écran de réglage du moniteur d'efficacité de carburant.


Les réglages suivants peuvent être modifiés dans l'écran de réglage.

- Réinitialisation de l'historique d'efficacité du carburant
- Réglage pour réinitialiser ou non l'efficacité du carburant liée indiquée sur le tableau de bord et l'historique d'efficacité du carburant (actuelle) sur l'affichage central lorsque le compteur journalier (TRIP A) est réinitialisé.

SiriusXM Travel Link®*

Les véhicules Mazda correctement équipés recevront également les services d'infodivertissement SiriusXM suivants : Trafic, météo, résultats sportifs, prix de l'essence, et plus encore. Pour obtenir une liste des fonctions disponibles dans votre véhicule, visitez le site SiriusXM.com/infotainment et profitez au maximum de votre expérience de conduite.


1. Sélectionner "Information" sur l'écran d'accueil.

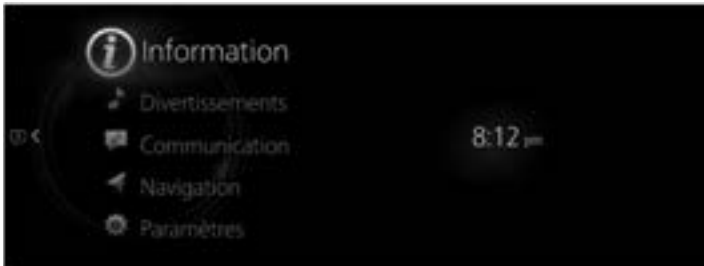

2. Sélectionner "SiriusXM Travel Link".



3. Sélectionner le menu que vous souhaitez afficher.

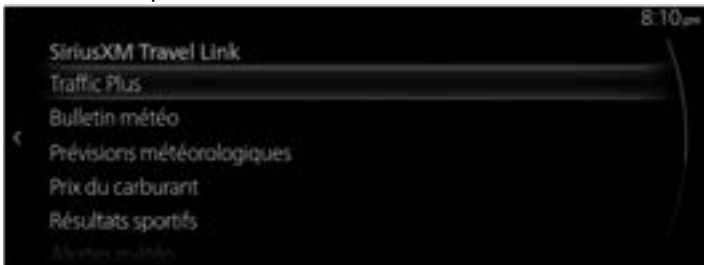

Menu	Explication
Trafic Plus*1	Affiche des informations routières continuellement mises à jour sur l'écran de navigation en temps réel.
Bulletin météo	Affiche les prévisions météorologiques.

Menu	Explication
Prévisions météorologiques* ¹	Affiche des éléments tels que le radar météorologique, les tempêtes violentes et l'information sur les tempêtes tropicales sur l'écran de navigation.
Prix du carburant* ¹	Affiche des informations sur les stations-service.
Résultats sportifs	Affiche une liste de chaque genre ainsi que les calendriers des matchs et les résultats des équipes sélectionnées dans la liste. Vous pouvez vérifier les coordonnées d'une équipe en l'enregistrant dans "Mes équipes". Jusqu'à 50 éléments peuvent être enregistrés.
Alertes météo* ²	Affiche les informations météorologiques, les avertissements et les alertes de sécurité. Vous pouvez également activer/désactiver les notifications en cochant ou décochant la case "Notif. alertes".
Informations sur le stationnement* ¹	Affiche des informations sur les aires de stationnement.
État de l'abonnement	Vous pouvez vérifier le statut de chaque souscription de service.

*¹ Avec système de navigation

*² Sauf Canada


REMARQUE

- Sélectionner un service auquel vous n'êtes pas abonné actuellement et un message s'affiche indiquant que l'abonnement a expiré.
Si vous souhaitez y souscrire à nouveau, sélectionner "Appeler" et vous pouvez appeler le numéro de téléphone indiqué à l'écran. Pour passer un appel téléphonique, vous devez établir une connexion mains libres Bluetooth® à l'aide d'un appareil Bluetooth®.
- Pour des raisons de sécurité, il est possible que les écrans d'information détaillés pour des éléments tels que "Résultats sportifs" et "Alertes météo" ne s'affichent pas lorsque vous conduisez le véhicule.

Surveillance de l'état du véhicule

1. Sélectionner "Information" sur l'écran d'accueil pour afficher le Contrôle de l'état du véhicule.
 2. Sélectionner "Surveillance de l'état du véhicule".
- Vous pouvez personnaliser les réglages à l'écran de configuration comme suit:

Dénomination	Explication
Avertissements du véhicule	En cas de problème avec le véhicule, des informations sur le problème sont affichées.
Prochain entretien	<p>La période du prochain entretien est affichée.</p> <p><u>Date</u> La date définie manuellement par le client est affichée.</p> <p><u>Distance</u> Si "Date du prochain entretien" est réglé sur "Automatique" Le contenu "Distance avant de remplacer l'huile" est affiché. Si "Date du prochain entretien" est réglé sur "Manuel" La distance parcourue définie manuellement par le client est affichée. Cependant, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie, le contenu "Dist. avant chang. huile" est affiché.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous n'avez pas défini la distance parcourue. • La "Dist. avant chang. huile" est plus courte que la distance parcourue définie par le client.

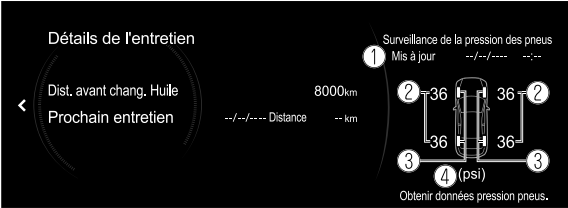	Dénomination	Explication
Détails de l'entretien	Niveau d'huile moteur	Le niveau d'huile moteur s'affiche.
	Dist. avant chang. huile	La distance parcourue avant de devoir remplacer l'huile moteur est affichée.
	Prochain entretien	La période du prochain entretien définie manuellement par le client est affichée.
	Contrôle de la pression des pneus	<p>La pression actuelle des pneus peut être vérifiée.</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Lors de la dernière modification de la pression des pneus 2. Pression de chaque pneu 3. État de la pression de chaque pneu <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la pression est basse : Couleur jaune • Lorsque la pression est correcte : Couleur bleue • Lorsque la pression ne peut pas être contrôlée : Couleur noire 4. Unités de pression des pneus <p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque le TPMS apprend la position des pneus, par exemple immédiatement après le changement de position d'un pneu, la pression de gonflage à la position du pneu avant le changement est affichée jusqu'à ce que le système termine l'apprentissage. Pour cette raison, la pression des pneus affichée aux positions des pneus peut être différente de la pression réelle des pneus aux positions des pneus. • La pression affichée sur l'écran peut être différente de la valeur mesurée à l'aide d'un manomètre. • Les unités d'affichage de la pression des pneus peuvent être changées. Se référer à Paramètres à la page 2-113.

Dénomination		Explication
Param. d'entretien du véhicule	Date du prochain entretien	La méthode de réglage du prochain entretien peut être sélectionnée parmi les suivantes. <ul style="list-style-type: none"> • Automatique • Manuel
	Définir la date du prochain entretien	Si "Date du prochain entretien" est réglé sur "Manuel", il est possible de définir la date du prochain entretien.
	Définir distance avant entretien	Si la "Date du prochain entretien" est réglée sur "Manuel", la distance parcourue avant la période du prochain entretien peut être définie.
	Réinit. distan. avant proch. chang. huile	Le contenu de "Dist. avant chang. huile" peut être réinitialisé. Après avoir remplacé l'huile moteur, réinitialiser (réinitialisation des données d'huile moteur) la valeur enregistrée dans cet élément.